

Miele

Памятка по доставке и установке холодильников MasterCool¹



¹ МастерКул

Утверждено Приказом генерального директора ООО Миле СНГ № 22-01/93 от 15 сентября 2011 г., г. Москва

Представляем вашему вниманию линейку холодильников XXL-формата Miele MasterCool.

Благодаря оснащению системой динамического охлаждения ДюнаCool¹, охлаждённый воздух внутри камеры распределяется равномерно, что позволяет хранить продукты в любой зоне холодильника, а также способствует их быстрому охлаждению. Автоматический генератор льда IceMaker² при подключении к системе водоснабжения быстро и просто приготовит кубики льда. Если однажды вам больше не потребуется эта функция, вы сможете её отключить. Оснащённые зоной NoFrost³ и системой PerfectFresh⁴ холодильники MasterCool станут для вас настоящей находкой в вопросе хранения пищи, а самое главное, что с холодильником XXL-формата вам не придётся задаваться вопросом: «Куда же поместить все эти продукты?»

Линейка холодильников и морозильников MasterCool представлена тяжёлыми (от 150 до 250 кг) и высокими (2,28 м) приборами.

В силу подобных параметров следует дополнительно позаботиться о транспортировке.

¹ ДюнаКул

² АйсМэйкер


³ НоуФрост

⁴ ПёрфектФрэш




Основные положения доставки холодильников MasterCool

- Холодильники серии MasterCool по своим габаритам не помещаются в лифты, соответственно, поднять на любой этаж их возможно только вручную;
- Все дверные проёмы на пути перемещения холодильника от улицы до места установки должны быть не менее 120 см в ширину;
- Все помещения, в том числе и лестничные проёмы, должны быть не менее 150 см в ширину и 250 см в высоту;
- Лестничные площадки должны быть не менее 150 см в ширину и 200 см в длину.

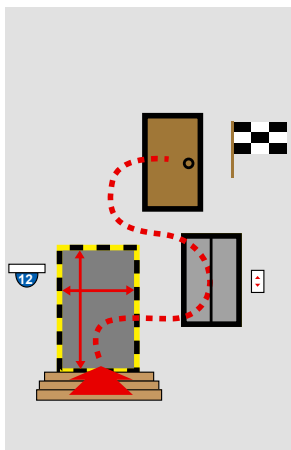

Перед осуществлением разгрузки представитель транспортной компании обязан пройти весь путь перемещения продукции с целью проверки возможности осуществления доставки техники до места установки.

Во время осуществления перемещения от автомобиля до места установки

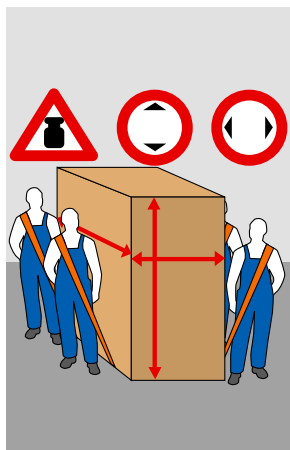

транспортные компании должны:

- Использовать надлежащие средства механизации;
- Задействовать в разгрузке минимум четырёх человек;
- Ни при каких обстоятельствах не снимать заводскую упаковку, пока холодильник не будет доставлен до места установки.

ООО Миле СНГ

Россия, 125284 Москва
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1,
этаж 8, пом. I, комната 1

E-mail: info@miele.ru

**По всем вопросам вы можете
обращаться в Центр
обслуживания клиентов**

8 (800) 200 2900*

+7 (495) 745 8990

* (звонок со всей территории России бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ru

service.miele.ru

ТОО Миле

Казахстан, 050060 Алматы
ул. Абиша Кекилбайулы, 34,
БЦ «Capital Tower», офис 11-02

E-mail: info@miele.kz

**По всем вопросам вы можете
обращаться в контактный
центр**

8 (800) 080 5333*

+7 (727) 313 2300

* (звонок со всей территории Казахстана бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.kz

service.miele.kz